



e-Lock BT102 WiFi

instrukcja obsługi



Wersja 1.20

Zastrzega się możliwość zmiany funkcjonalności produktu, na skutek jego modyfikacji produkcyjnych

SEGAL
Ul. Światowida 5
45-325 Opole
tel. 077 4577-599

1. Parametry

Kontroler dostępu Bluetooth e-Lock BT102 WiFi

Kolor	Grafitowo / czarny	
Wymiary	Panel na ścianę	125 x 79 x 15,5 mm
Materiał	Panel na ścianę	Metal + tworzywo sztuczne
Sposób otwierania	Bluetooth 4.1 przez aplikację na iOS (minimum v7.0) lub Android (minimum v4.3)	Brak limitu otwarć
	Kod przez wpisanie na klawiaturze zamka	Brak limitu otwarć
	Kartę RFID w standardzie Mifare 13,56 MHz	Brak limitu otwarć obsługa do 20.000 kart
Inne	Zasilanie	12V/230V (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu)
	Prąd czuwania	ok. 15 mA
	Prąd pracy	ok. 1A
	Temperatura pracy	-20°C – 50°C, norma IP66 (zalecamy stosowanie daszku ochronnego w celu zabezpieczenia przed słońcem oraz przewodów połączeniowych przed wodą/korozją)
Sterowanie	Elektrozaczepem / elektrozworą	Zwarcie lub rozwarcie obwodu 12V (elektrozwora / elektrozaczep nie wchodzi w skład zestawu)
Komunikacja	Wbudowany moduł WiFi umożliwiający bezpośrednią komunikację poprzez Internet z wykorzystaniem lokalnej sieci WiFi	Obsługa sieci WiFi 2,4 GHz

UWAGA!

Kontroler dostępu e-Lock BT102 WiFi może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Urządzenie spełnia normę IP66 i jest odporne na warunki atmosferyczne tj. deszcz/śnieg i może być montowane np. przed wejściem do budynku.

Zaleca się zabezpieczenie przewodów połączeniowych przed wodą/korozją oraz panelu dotykowego przed słońcem. W tym celu zalecamy stosowanie daszku ochronnego.




2. Instalacja


UWAGA!

Instalację kontrolera eLOCK BT101 / BT102 WiFi zalecamy zlecić osobie z uprawnieniami elektrycznymi. Sposób podłączenia dla obu wersji (BT101/BT102) jest jednakowy.

Schemat podłączenia z wykorzystaniem standardowego zasilacza

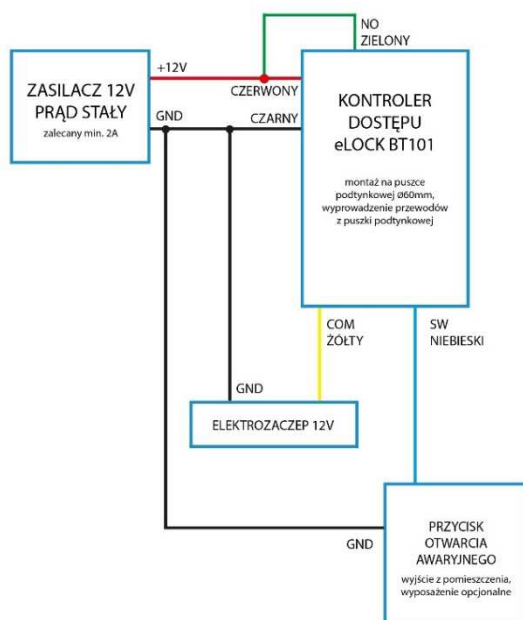

Schemat podłączenia kontrolera eLOCK BT101 z wykorzystaniem elektrozaczepu awersyjnego NC
Tryb pracy elektrozaczepu awersyjnego NC - domyślnie zamknięty
Przeważnie stosowany przy domofonach w bloku
zwarcie obwodu otwiera drzwi

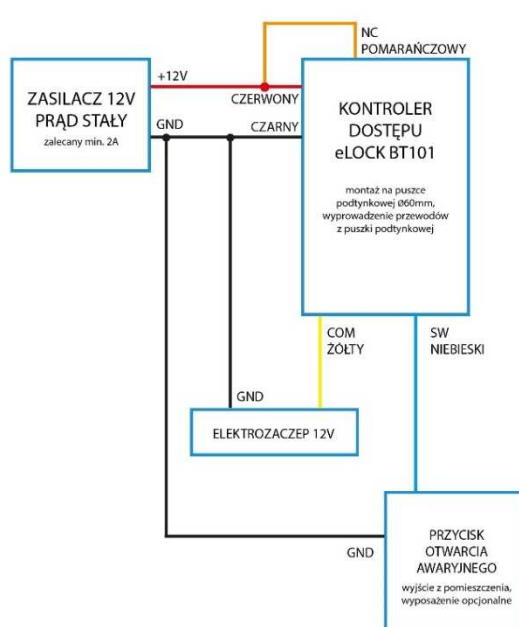


Schemat podłączenia kontrolera eLOCK BT101 z wykorzystaniem elektrozaczepu rewersyjnego NO
Tryb pracy elektrozaczepu rewersyjnego NO - domyślnie otwarty
Przeważnie stosowany w przejściach ewakuacyjnych
odłączenie prądu otwiera drzwi

UWAGA !!!

NIE ŁĄCZYĆ żółtego przewodu (COM) z czerwonym (12V)


Schemat podłączenia z wykorzystaniem standardowego zasilacza i przekaźnika

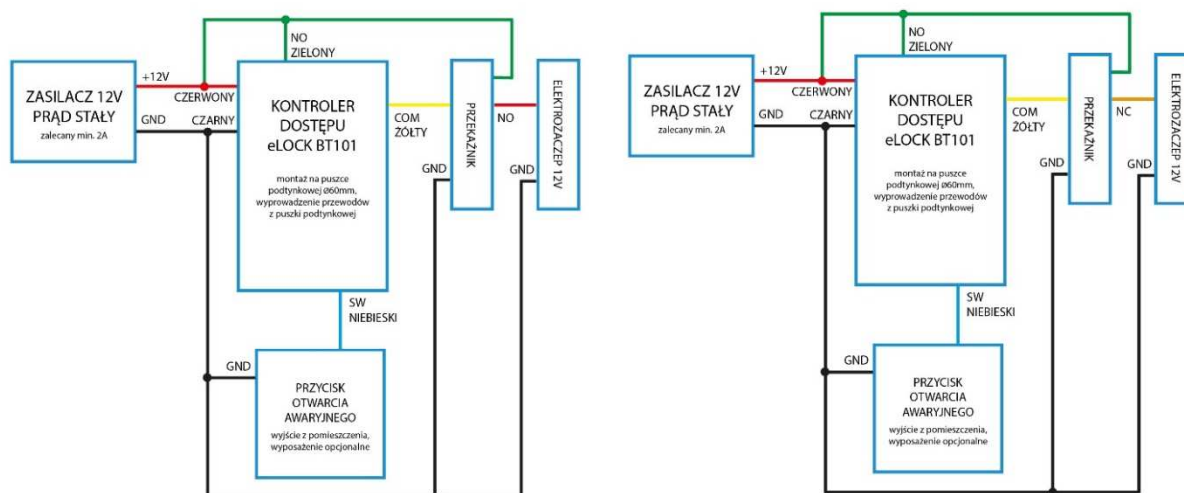


Schemat podłączenia kontrolera eLOCK BT101 z wykorzystaniem elektrozaczepu awersyjnego NC oraz przekaźnika
Tryb pracy elektrozaczepu awersyjnego NC - domyślnie zamknięty
Przeważnie stosowany przy domofonach w bloku
zwarcie obwodu otwiera drzwi

Schemat podłączenia kontrolera eLOCK BT101 z wykorzystaniem elektrozaczepu rewersyjnego NO oraz przekaźnika
Tryb pracy elektrozaczepu rewersyjnego NO - domyślnie otwarty
Przeważnie stosowany w przejściach ewakuacyjnych
odłączenie prądu otwiera drzwi

Schemat podłączenia z elektrozaczepem 24V – 230V

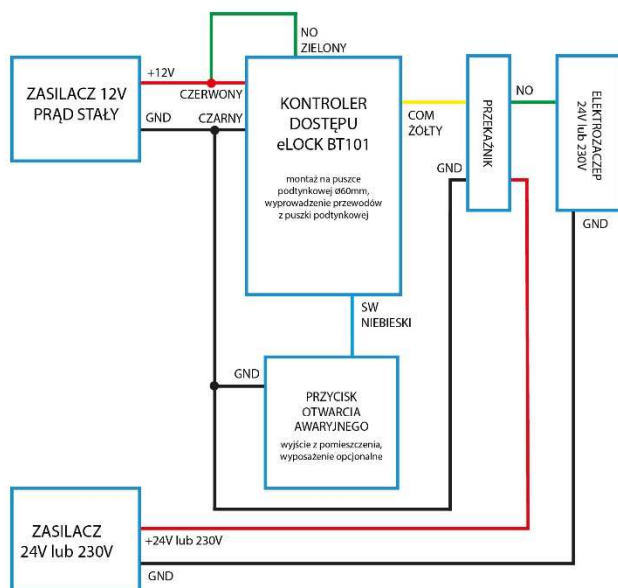

Schemat podłączenia kontrolera eLOCK BT101
z wykorzystaniem elektrozaczepu awersyjnego NC 24V lub 230V
Tryb pracy elektrozaczepu awersyjnego NC - domyślnie zamknięty
Przeważnie stosowany przy domofonach w bloku
zwarcie obwodu otwiera drzwi

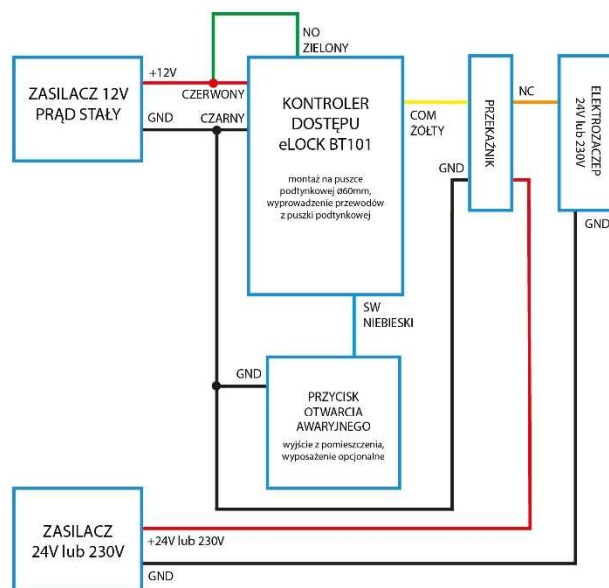

Schemat podłączenia kontrolera eLOCK BT101
z wykorzystaniem elektrozaczepu rewersyjnego NO 24V lub 230V
Tryb pracy elektrozaczepu rewersyjnego NO - domyślnie otwarty
Przeważnie stosowany w przejściach ewakuacyjnych
odłączenie prądu otwiera drzwi

UWAGA !!!

NIE ŁĄCZYĆ żółtego przewodu (COM) z czerwonym (12V)

Podłączenia z centralą alarmową


Wejście IN służy do podłączenia kontaktronu, dzięki temu w aplikacji TTLock będzie widoczne czy drzwi są otwarte czy zamknięte:

- zwarcie wyjścia IN z GND – oznacza że drzwi są zamknięte
- rozwarcie – oznacza że drzwi są otwarte

Wyjście OUT służy do podłączenia sygnalizatora alarmowego lub centrali alarmowej. Zabezpieczenie to działa w następujący sposób: po zdemontowaniu panelu przedniego kontrolera, zostaje zwolniony przycisk antysabotażowy i uruchamia alarm w kontrolerze oraz na wyjściu OUT pojawia się stan wysoki. Aby do tego wyjścia podłączyć sygnalizator należy użyć przekaźnika, który będzie sterował sygnalizatorem. Można także podłączyć to wyjście do centrali alarmowej i ustawić odpowiednią reakcję na włamanie do urządzenia.



Schemat podłączenia z wykorzystaniem zasilacza domofonowego

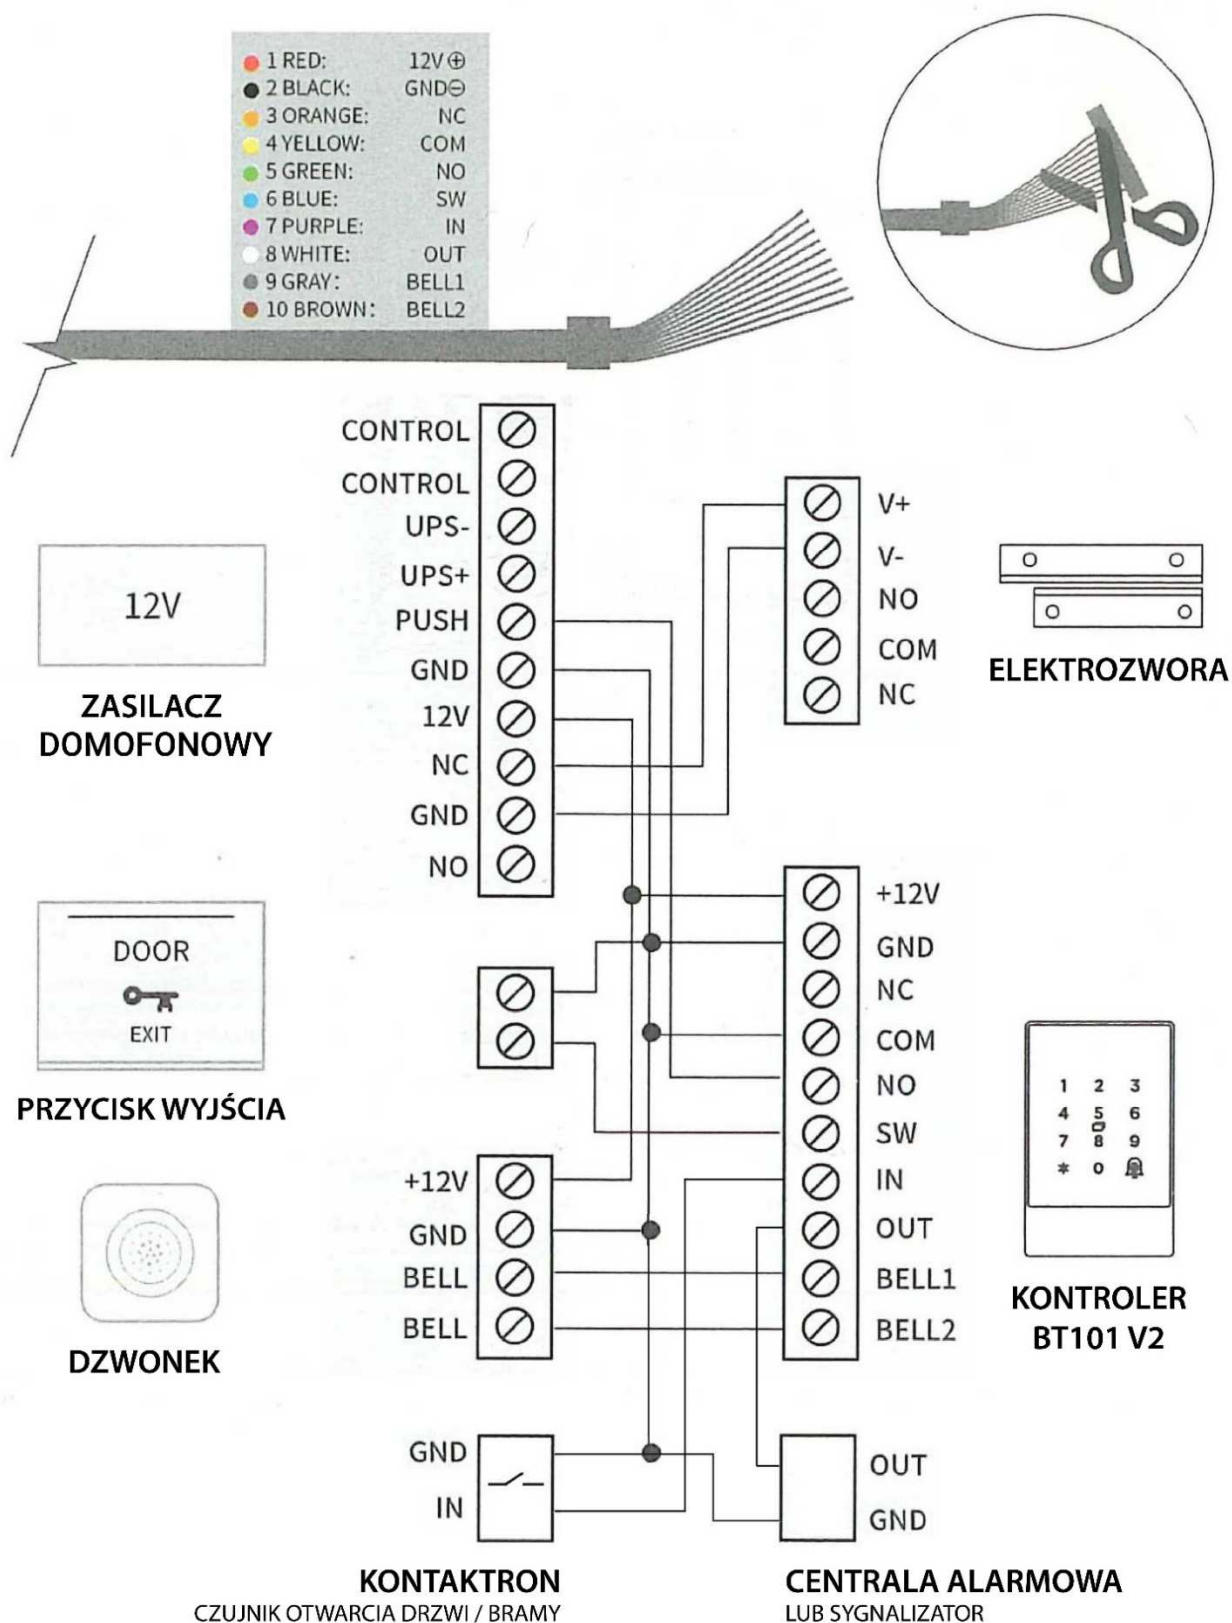

UWAGA!

Instalację kontrolera eLOCK BT102 WiFi zalecamy zlecić osobie z uprawnieniami elektrycznymi.

UWAGA !!!

NIE ŁĄCZYĆ żółtego przewodu (COM) z czerwonym (12V)

3. Zarządzanie

3.1. Pobierz aplikację

Pobierz z App Store lub Google Play aplikację TTLock


Aplikacja TTLock może działać w ponad 25 językach m.in. **polskim**, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, portugalskim, itp.




3.2. Rejestracja - dostępna w górnym prawym rogu ekranu aplikacji
Zarejestruj konto używając numeru telefonu lub email. Otrzymasz kod weryfikacyjny na podany numer lub adres mailowy. Wprowadź kod i zakończ rejestrację.

3.3. Logowanie

Zaloguj się do swojego konta za pomocą numeru telefonu lub email. Jeżeli zapomniałeś hasła, przejdź do zakładki "Zapomniałem hasła" i dokonaj resetu. Po zresetowaniu hasła otrzymasz kod weryfikacyjny.

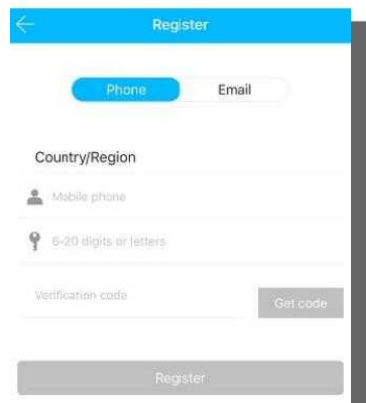

Uwaga! Przed rozpoczęciem integracji zamka z telefonem włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu oraz zezwól na udostępnienie lokalizacji telefonu

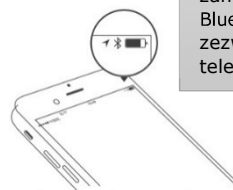


UWAGA!!!

W przypadku problemu z rejestracją/loginem przy użyciu nr telefonu, proszę użyć email. Niektóre sieci komórkowe mogą blokować kody weryfikacyjne potrzebne do przeprowadzenia rejestracji

4. Dodawanie administratora do zamka

Uwaga! Przy dodawaniu zamków do aplikacji telefon z włączoną funkcją Bluetooth powinien znajdować się przy zamku. Telefon powinien być połączony z siecią

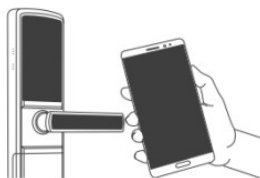


Krok 1: uruchom aplikację TTLock

Krok 2: kliknij ikonkę użytkownika w górnym lewym rogu i z menu wybierz "Add Locks"

Krok 3: wybierz rodzaj posiadanego zamka np. „Door Lock”

Krok 4: dotknij klawiaturę zamka, aby go wzbudzić (powinna podświetlić się klawiatura)

Krok 5: wybierz w telefonie „Next”, na liście powinien pojawić się zamek, aby go dodać do aplikacji kliknij przycisk “+” przy kodzie zamka. Możesz podać nazwę dla dodawanego zamka, np. Pokój 108

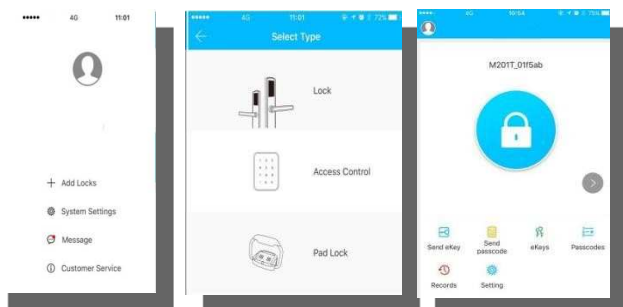

Po powiązaniu zamka z administratorem powrócisz do strony głównej.



5. Wysyłanie klucza dostępu eKey

Funkcja dostępu do zamka z poziomu telefonu – przez Bluetooth

5.1. Wybierz zamek dla którego chcesz wygenerować kod dostępu

5.2. Wybierz ikonę „Send eKey”


Uwaga! Funkcja wysłania kodów dostępna jest przy posiadaniu odpowiednich uprawnień. Jeśli nie jesteś administratorem zamka skontaktuj się z nim w celu rozszerzenia nadanych uprawnień

5.3. Wybierz rodzaj klucza dostępu:

- „Timed” – wydany na określony czas *
- „Permanent” – stały bezterminowy **
- „One-time” – jednorazowego użytku ***

5.4. Uzupełnij dane użytkownika, któremu wystawiasz klucz:

- „Receiver” – nr telefonu odbiorcy
Kliknij w ikonę po prawej stronie, jeżeli chcesz wybrać go z książki adresowej
- „Name” – nazwa użytkownika
Nazwa pod którą klucz będzie widoczny w zakładce „Send passcode”

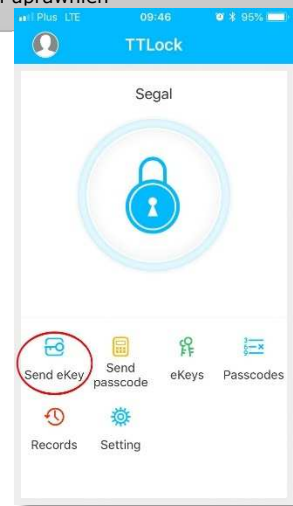

5.5. Określ czas dostępu dla użytkownika (tylko dla kodu czasowego), tzn. od kiedy do kiedy będzie możliwy dostęp:

- „Active Time” – data meldunku (dostęp od...)
 - „Expire Time” – data wymeldowania (dostęp do...)
- Określić czas meldunku/wymeldowania z dokładnością od dnia, godziny i minuty

5.6. Wyślij klucz wybierając OK

Otrzymasz powiadomienie o prawidłowym wysłaniu elektronicznego klucza.

Uwaga! Użycie kodu wymaga jego użycia w ciągu 24 godzin po dacie meldunku. W przeciwnym wypadku hasło zostanie unieważnione.

UWAGA!

Klucz można wygenerować tylko dla użytkownika który ma zainstalowany program TTLock na swoim telefonie, w przeciwnym razie wysłanie klucza nie będzie możliwe i otrzymasz komunikat „Invalid User Name”

* Kod czasowy – uprawnia na dostęp do zamka od czasu meldunku do czasu wymeldowania. Użytkownik może dowolną ilość razy otwierać zamek w podanym zakresie czasu. Po zakończeniu meldunku kod przestaje funkcjonować

** Kod stały – uprawnia na bezterminowy dostęp do zamka

*** Kod jednorazowy – uprawnia na jednorazowy dostęp do zamka, raz użyty kod przestaje działać

UWAGA!!

Aplikacja TTLock (Android/iOS) jest dostępna również w języku polskim. W niniejszej instrukcji zamieszczono zrzuty ekranu wersji angielskiej.




6. Otwieranie zamka za pomocą otrzymanego klucza eKey

Funkcja dostępu do zamka z poziomu telefonu – przez Bluetooth

Użytkownik któremu wydano klucz dostępu eKey, zobaczy w swojej aplikacji TTLock takie opcje jak na zdjęciu obok. Z poziomu telefonu użytkownik może otwierać zamek do którego otrzymał dostęp, przez zadany przez administratora okres czasu (np. od daty meldunku do daty wymeldowania)

Otwarcie zamka przez użytkownika:

- 6.1. Włącz w telefonie Bluetooth
- 6.2. Telefon musi być w zasięgu zamka do 2m
- 6.3. Wybierz z listy (strzałkami lewo/prawo) zamek który chcesz otworzyć. Kliknij w ikonę kłódki, zamek się otworzy po paru sekundach
Usłyszysz charakterystyczny dźwięk zamka oraz sygnalizację dźwiękową w aplikacji

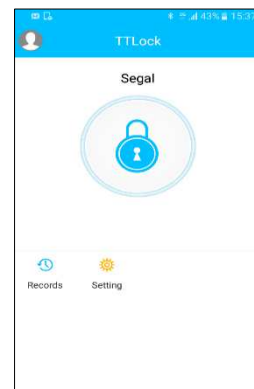


7. Wysyłanie numerycznych kodów dostępu Passcode


Funkcja dostępu za pomocą kodu wpisywanego na klawiaturze zamka

Dostępne są następujące rodzaje kodów dostępu:

- „Permanent” – Stały dostęp bezterminowy
Kod musi być użyty chociaż raz w ciągu 24h w przeciwnym razie straci ważność
- „Timed” – Czasowy od dnia/godz. do dnia/godz.
Kod musi być użyty chociaż raz w ciągu 24h od daty meldunku, w przeciwnym razie straci ważność
- „One-time” – Jednorazowego użytku
Kod musi być użyty w ciągu 6h od czasu wygenerowania
- „Erase” – Kasujący
Kod musi być użyty w ciągu 24h. Usuwa wszystkie kody dostępu do tego zamka
- „Customized” – Definiowany czasowy
Pozwala ustawić dowolny kod ręcznie składający się z 4-9 cyfr
- „Cycle” – Cykliczny
Pozwala wygenerować kod dostępu cyklicznego np. dostęp co weekend w godzinach od... do...

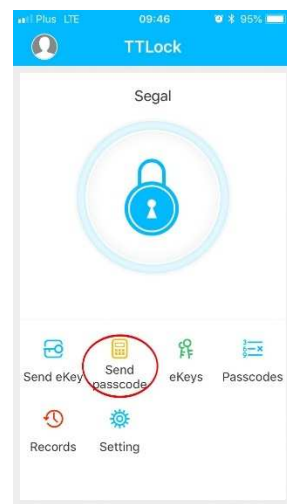

- 7.1. Wybierz zamek dla którego chcesz wygenerować kod dostępu
- 7.2. Wybierz ikonę „Send passcode”
- 7.3. Wybierz rodzaj kodu jaki chcesz wygenerować (lista powyżej)
- 7.4. Jeżeli jest to wymagane dla danego rodzaju kodu, to podaj niezbędne parametry, np. czas meldunku i wymeldowania
- 7.5. Wygeneruj klucz wybierając GENERATE

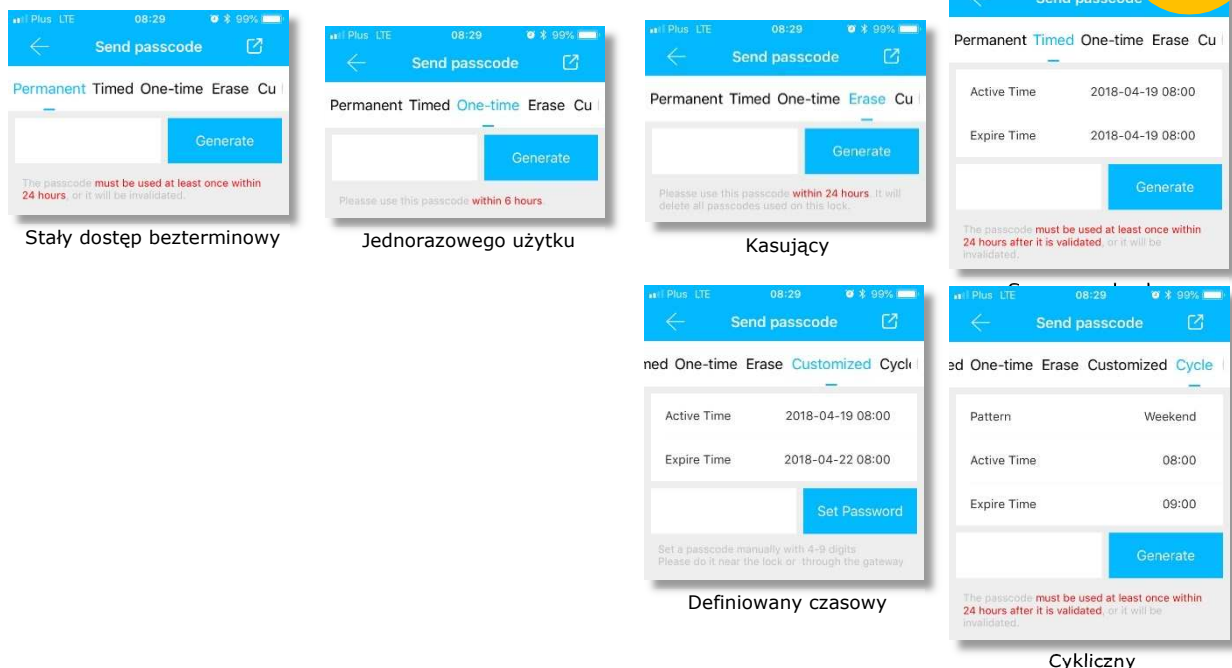

8. Otwieranie zamka za pomocą kodów dostępu Passcode

- 8.1. Dotknij klawiatury żeby ją wzbudzić (powinna się zaświecić)
- 8.2. Wprowadź kod i naciśnij przycisk “#”
- 8.3. Jeżeli kod jest poprawny, usłyszysz dźwięk “di...” i zamek się otworzy, w przeciwnym wypadku usłyszysz “didididi” i zamek pozostanie zamknięty

Uwaga!

Aby skasować niepoprawny kod, wciśnij przycisk *.



Wprowadzany kod może być poprzedzony/zakończony losowymi cyframi, w celu ukrycia prawdziwego kodu. Przykład: Kod do zamka to 7599599, może wprowadzić np. 127599599449#



9. Zarządzanie wydаныmi kluczami eKey

Funkcja dostępu do zamka z poziomu telefonu – przez Bluetooth

- 9.1. Przejdź do danego zamka i zakładki eKey
Jako administrator możesz zarządzać wydanyymi kluczami i kodami
- 9.2. Zostanie wyświetlona lista użytkowników, którym wydano klucze eKey
Lista kodów dostępu z telefonu przez bluetooth
- 9.3. Wybierz użytkownika któremu chcesz edytować kod
Edytować można tylko aktywne kody, kody nieaktywne/wygasłe mają napis EXPIRED
- 9.4. W zależności od rodzaju kodu możesz edytować
np. nazwę użytkownika „Name”, czas dostępu „Validity”, zablokować kod „Pending” lub usunąć „Delete”
Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem OK lub SAVE

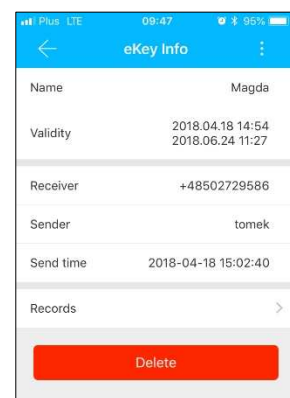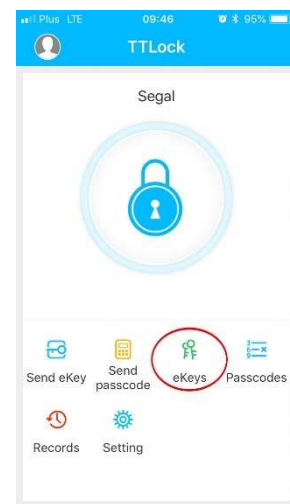


UWAGA!

Telefon użytkownika i administratora muszą być podłączone do sieci Internet. W przypadku, gdy telefon użytkownika jest chwilowo poza siecią, ustawienia zostaną zaktualizowane w momencie ponownego połączenia się

10. Zarządzanie wydanyymi kodami dostępu Passcode

Funkcja dostępu do zamka za pomocą kodu

- 10.1. Przejdź do danego zamka i zakładki kodów
- 10.2. Możesz zarządzać wygenerowanymi kodami i przeglądać historię otwarć*. Kod może być zmieniony, zresetowany lub usunięty

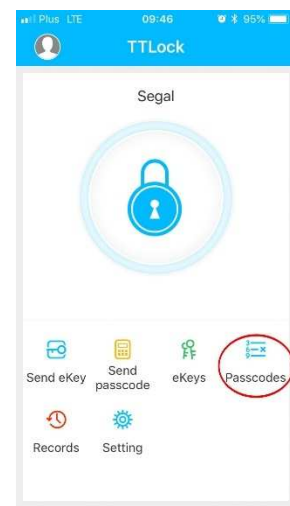

UWAGA!

Funkcja wymaga przebywania z telefonem administratora w zasięgu sieci Bluetooth zamka, lub zastosowania bramki eLock G2 WiFi. Wykorzystanie bramki umożliwia zarządzanie wydanyymi kodami przez sieć Internet



11. Dodawanie kart

W celu dodania nowych kart postępuj w następujący sposób

- 11.1. W aplikacji TTLock wybierz zamek dla które chcesz wydać karę i zakładkę Cards IC (Karty IC)
- 11.2. Naciśnij przycisk w górnym prawym rogu [⋮]
- 11.3. Wybierz zakładkę – Add Card (Dodaj kartę)
- 11.4. Określ ważność karty (stała lub czasowa) i podaj nazwę użytkownika
- 11.5. Aplikacja poprosi o przyłożenie karty do zamka w celu jej odczytania
- 11.6. W przypadku prawidłowego dodania karty, aplikacja potwierdzi ten fakt stosownym komunikatem na ekranie smartfona

12. Usuwanie kart

W celu usunięcia kart postępuj w następujący sposób

- 12.1. W aplikacji TTLock wybierz zamek dla które chcesz wydać karę i zakładkę Cards IC (Karty IC)
- 12.2. Wybierz z listy kartę którą chcesz usunąć i kliknij w nią
- 12.3. Wyświetla się informacje wybranej karty, na dole jest przycisk Delete (Kasuj), po jego wybraniu karta zostanie usunięta

UWAGA!!!

Przy usuwaniu karty musisz być w zasięgu sieci Bluetooth zamka, lub możesz to zrobić zdalnie przez Internet z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem że zamek jest połączony z bramką eLOCK G2 WiFi

13. Usuwanie wszystkich kart

W celu usunięcia wszystkich kart postępuj w następujący sposób

- 13.1. W aplikacji TTLock wybierz zamek dla które chcesz wydać karę i zakładkę Cards IC (Karty IC)
- 13.2. Naciśnij przycisk w górnym prawym rogu [⋮]
- 13.3. Z menu wybierz opcję Remove all cards (Usuń wszystkie karty)




14. Historia otwarć

Każde otwarcie drzwi przez użytkownika/personel jest rejestrowane. Administrator ma dostęp do dziennika zdarzeń, może wyświetlić informacje o użytkowniku, czasie otwarcia i rodzaju użytego klucza (eKey lub kod dostępu Passcode)


UWAGA!

Odczyt zdarzeń wymaga przebywania z telefonem administratora w zasięgu sieci Bluetooth zamka, lub podłączenia kontrolera BT102 do sieci WiFi. Kontroler BT102 posiada wbudowany moduł komunikacji WiFi.

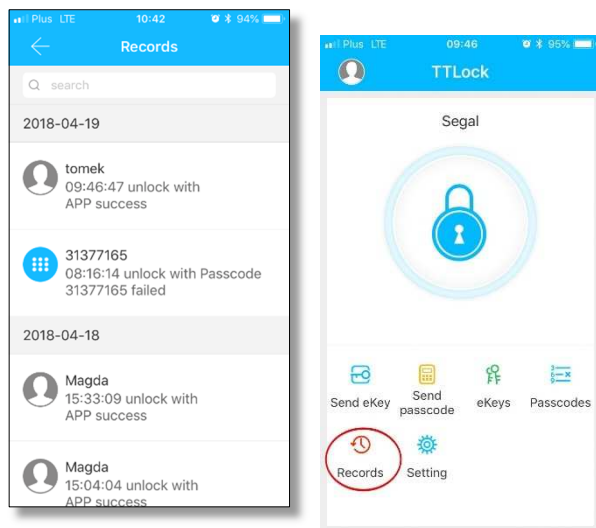

15. Ustawienia zamka

Przejdź do danego zamka i wejdź w zakładkę ustawień. Możesz zmienić nazwę urządzenia, usunąć dany zamek (zrezygnować z jego administrowania), sprawdzić poziom baterii, ustawić datę i czas lub sprawdzić swój kod administratora.

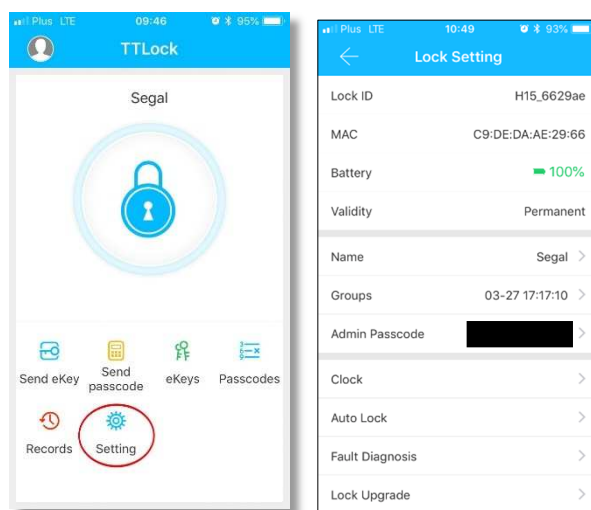

16. Dodatkowy administrator zamka

Jeżeli chcesz dodać kolejnego administratora, który będzie mógł zarządzać zamkiem (wydawać/odczytywać dostęp za pomocą kodów dostępu, elektronicznych kluczy eKey, odcisków palca, itp.), użyj w tym celu ikonki AUTORYZOWANY. Utwórz administratora który będzie mógł równolegle z Tobą zarządzać zamkiem.

17. Transfer zamka / przekazanie


Jeżeli nie chcesz już być głównym administratorem zamka to możesz go przekazać innej osobie. Możesz również wytransferować zamki do obsługi przez darmową stronę <https://ttrenting.com/>

Obsługa przez TTRenting, zalecana jest dla większych obiektów hotelowych, ponieważ pozwala ona na zarządzanie zamkami zarówno z poziomu telefonu, tableta (Android/iOS) jak i komputera PC/MAC poprzez stronę <https://ttrenting.com/>



Personel hotelowy może korzystać z aplikacji TTRenting, główne zalety:

- **podgląd ilości meldunków** na dziś (konieczność przygotowania pokoi)
- **podgląd ilości wymeldowań** na dziś (pokoi do sprzątania)
- możliwość zameldowania / wymeldowania / zmiany meldunku (zależnie od uprawnień)
- **oznaczanie statusu pokoju** (czysty / brudny / w trakcie sprzątania)
- **przeglądanie historii zdarzeń**, kto i kiedy otwierał (zależnie od uprawnień)
- **obłożenie hotelu**
- **nadzór serwisowy** nad zamkami (dla uprawnionych)
- opis pokoju, np. w przypadku awarii
- **pogląd poziomu baterii** oraz info o konieczności wymiany

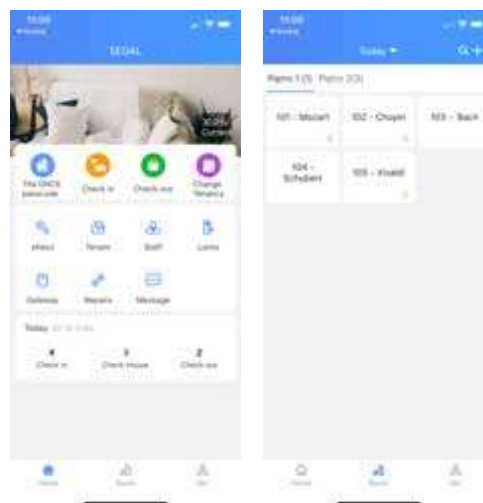

W celu przeniesienia zamków do TTRenting, na głównym ekranie aplikacji TTLock wybierz ikonę w lewym górnym rogu [≡] a następnie ustawienia (settings). W menu które się pojawi wybierz Transfer zamków (transfer of locks). Wybierz zamki które chcesz wytransferować i przejdź dalej. W kolejnym kroku wskaż osobę której chcesz przekazać nadzór lub wybierz stronę ttrenting.com jeżeli chcesz przy jej użyciu zarządzać zamkami.

UWAGA!!!

Jeżeli chcesz administrować zamkami z różnych urządzeń to możesz do swojego konta administratora w aplikacji TTLock zalogować się na różnych urządzeniach np. smartfonie, tablecie, itp. Jeżeli przekazesz administrację innej osobie nie będziesz miał kontroli nad zamkiem.

18. Ustawienia systemu

18.1. Kliknij ikonę w górnym lewym rogu na głównym ekranie aplikacji

18.2. Z wysuniętego menu wybierz „System Settings”

Możesz ustawić m.in. funkcję “Dotknij zamek, aby automatycznie otworzyć”, zarządzać grupami, nadać/przekazać uprawnienia do zarządzania zamkiem innym użytkownikom i zmienić ustawienia bezpieczeństwa.

Wybrane funkcje:

„Touch to unlock” – dotknij, aby otworzyć

Włączenie tej opcji, umożliwi otwieranie zamka przez samo dotknięcie/wzbudzenie klawiatury. Aplikacja TTLock musi być uruchomiona na telefonie który jest w zasięgu zamka

„Manage groups” – zarządzanie grupami

Funkcja przydatna w przypadku posiadania dużej liczby zamków/ wydanych kluczy



„Security settings” - Ustawienia bezpieczeństwa

Weryfikacja pozwala zapobiec użyciu aplikacji przez nieupoważnionych użytkowników

19. Inne

UWAGA!! Niektóre informacje mogą dotyczyć tylko wybranych produktów z serii eLOCK

Blokowanie zamka: Po otwarciu zamka kodem lub aplikacją zamek zostanie ponownie zablokowany po upływie 5 sek.

Zmiana kodu: Wprowadź * 10 # stare hasło # nowe hasło # nowe hasło # , aby dokonać zmiany kodu.

Dźwięk "didididi" sygnalizuje błąd, dźwięk "di" oznacza, że hasło zostało zmienione.

Wpisywanie błędnego kodu: Po pięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu klawiatura zostaje zablokowana na 5 minut. Przy próbie wprowadzenia kodu podświetlenie zamiga. Podczas blokady klawiatury możesz otworzyć zamek za pomocą aplikacji, otwarcie drzwi w ten sposób automatycznie usuwa blokadę.

Zmiana kodu do sparowania (Jeżeli administrator nie został dodany, kod domyślny to 123456) Naciśnij "*" + "1" + "2" + "#" + "Hasło" + "#" + "Hasło" + "#" + "Zmieniony kod ". Jeżeli administrator został już dodany, kod nie może zostać zmieniony.

Ponowne dodawanie administratora za pomocą kodu do sparowania możesz ponownie dodać administratora. Wprowadź " * " + "8326" + "#" + " kod do sparowania" + "#".

Zmiana czasu blokady.

Wprowadź " * " + "21" + "#" + " kod administratora" + "czas blokady" + "#" , aby zmienić automatyczny czas blokady. Domyślny czas to 5 sekund. Po ustawieniu czasu 0 sekund autoblokada jest wyłączona i zamek działa jako zawsze otwarty. Możesz ustawić czas blokady od 5 do 900 sekund.

Reset kontrolera dostępu

Przywrócenie kontrolera do ustawień fabrycznych (skasowanie wszystkich ustawień), wymaga zdemontowania kontrolera ze ściany i przytrzymania wciśniętego przez ok. 5 sekund przycisku ukrytego z tyłu szyldu z klawiaturą. Kontroler powinien zasignalizować dwukrotnym dźwiękiem zresetowanie ustawień.

UWAGA!!!

Resetuje to urządzenie do ustawień fabrycznych, tzn. że wszystkie wcześniejsze ustawienia oraz wystawione kody zostaną utracone. Połączenie z aplikacją TTLock zostanie utracone. Kontroler należy na nowo dodać do aplikacji TTLock.

Administrator zamka/kontrolera

Jeżeli urządzenie zostanie dodane do aplikacji TTLock na danym telefonie to użytkownik ten staje się administratorem dla danego zamka/kontrolera.

Tryb hotelowy

Jeżeli chcesz używać zamka w trybie typowo hotelowym (wydawanie kart z poziomu recepcji, bez potrzeby podchodzenia do zamka), to możesz użyć darmowej aplikacji TTHotel lub TTRenting.

Goście hotelowi posługują się wówczas aplikacją TTHotel Guest lub TTLock. Jeżeli został dla nich wydany elektroniczny klucz dostępu, to od razu się on pojawi w aplikacji.

UWAGA!!!

Zamek może działać jednocześnie z aplikacją TTLock lub TTHotel lub TTRenting. Przed przeniesieniem zamka z jednej aplikacji do drugiej trzeba go zresetować do ustawień fabrycznych

Aplikacja TTHotel wymaga kodu autoryzacji oraz programatora kart. W tym celu skontaktuj się z firmą SEGAL – www.segal.pl

20. Konserwacja zamka

- Zamek należy czyścić miękką szmatką, bez użycia silnych środków czyszczących
- Należy unikać kontaktu zamka z twardymi przedmiotami, które mogłyby porysować jego powłokę.
- Czytnik i klawiatura zamka powinny być utrzymywane w czystości.
- Nie używać wody ani alkoholu do czyszczenia zabrudzeń na powierzchni zamka. Należy używać do tego miękkiej ściereczki

Zamek objęty jest 2 letnią gwarancją. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują Państwo na naszej stronie pod opisem produktu

<http://www.segal.pl>

<http://zamek-szyfrowy.pl>

21. Wyposażenie opcjonalne – bramka G2 WiFi

Bramka eLOCK G2 WiFi to urządzenie nadające pełną funkcjonalność ONLINE dla zamków eLOCK bez wbudowanego modułu WiFi (nie wymagana dla BT102 WiFi). Przy jej wykorzystaniu możesz w pełni zarządzać zamkiem przez sieć Internet. Więcej o zaletach bramki:

<https://segal.pl/bramka-online-elock-g2>

