


Schemat podłączenia kontrolera eLOCK H01/H02 z wykorzystaniem elektrozaczepru awersyjnego NC

Tryb pracy elektrozaczepru awersyjnego NC - domyślnie zamknięty

Przeważnie stosowany przy domofonach w bloku zwarcie obwodu otwiera drzwi

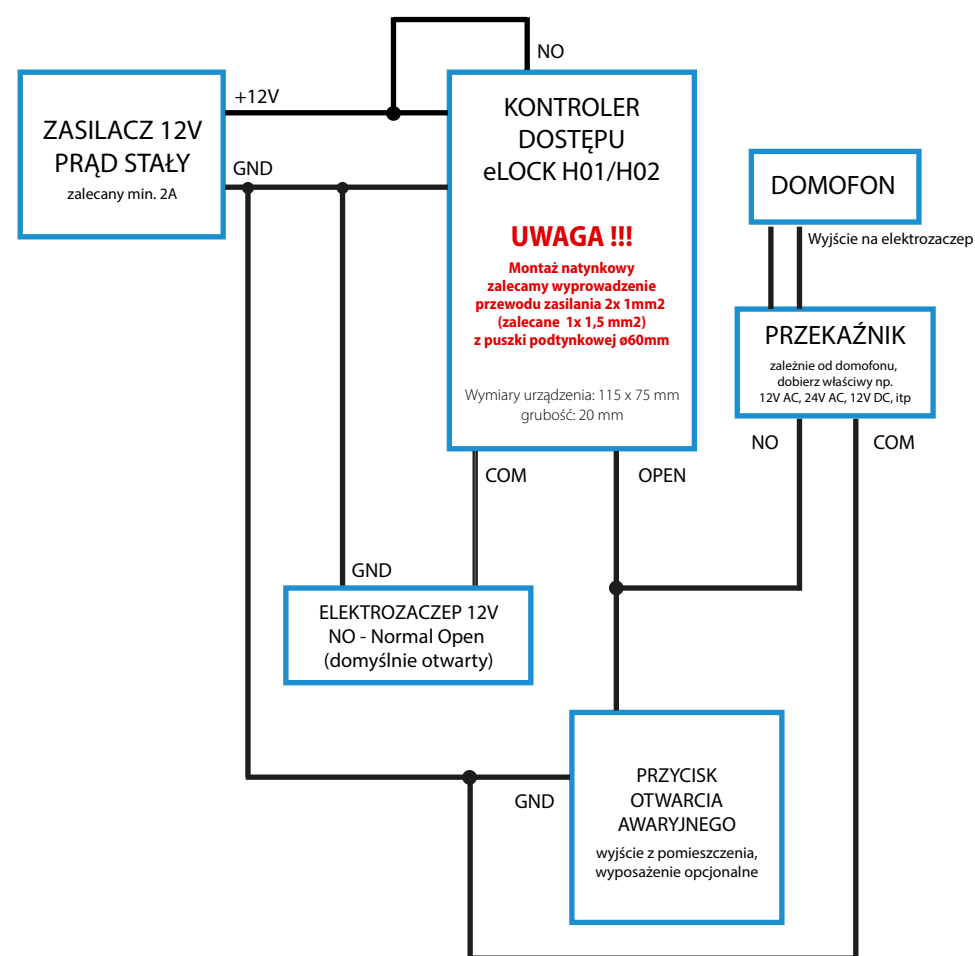

Schemat podłączenia kontrolera eLOCK H01/H02 z wykorzystaniem elektrozaczepru rewersyjnego NO

Tryb pracy elektrozaczepru rewersyjnego NO - domyślnie otwarty

Przeważnie stosowany w przejściach ewakuacyjnych odłączenie prądu otwiera drzwi